


# DD1602H

## Telecomando 15 canali

**Röllmatik**  
CE

Version: A/2/24


### Pulsanti

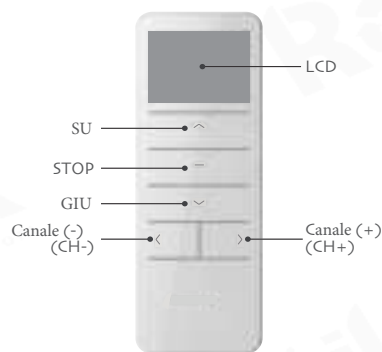

DD1602H  
Telecomando 15 canali



DD1602H  
Retro

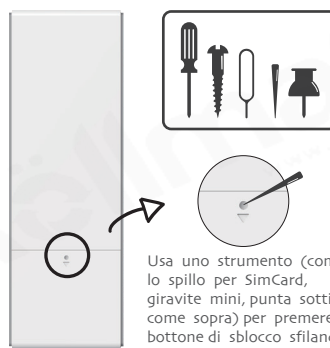

Usa uno strumento (come lo spillo per SimCard, giravite mini, punta sottile come sopra) per premere il bottone di sblocco sfilando contemporaneamente il coperchio della batteria

### Specifiche tecniche


Batteria: 3V (CR2450)	Vita della batteria: > 2 anni	Frequenza radio: 433.05~434.79MHz
Temperatura d'opera: -10°C~50°C	Potenza del segnale: 10 mW	Distanza del segnale: 200m interno, 35m esterno

### Attenzione

1. Il telecomando non può essere esposto all'umidità o essere colpito pesantemente, altrimenti la durata dell'emettitore sarà compromessa.
2. Se si preme un pulsante qualsiasi per più di 20 secondi in modalità unidirezionale o per più di 5 secondi in modalità bidirezionale, il telecomando si spegne automaticamente.
3. Se il telecomando perde efficacia o il raggio di trasmissione diminuisce, verificare se occorre sostituire la batteria.
4. È vietato utilizzare batterie di tipo diverso per evitare qualsiasi rischio.
5. Smaltire correttamente le batterie esauste


### Modalità di commutazione unidirezionale/bi-direzionale

Nota: la modalità predefinita è bidirezionale; ripetere la stessa operazione per cambiare la modalità.

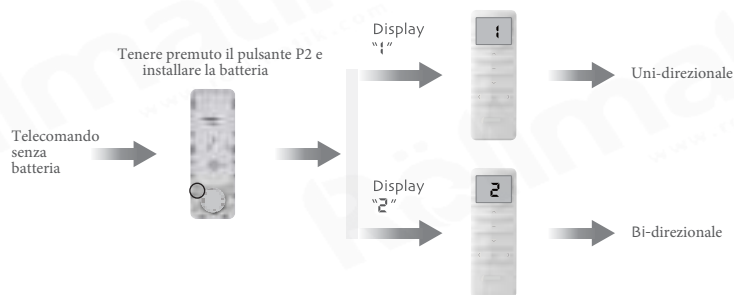

### Impostazione numero canali

Nota: 1, nello stato di impostazione, premere il pulsante SU o GIÙ per uscire rapidamente. 2, ripetere la stessa procedura se si desidera regolare il valore massimo canali.

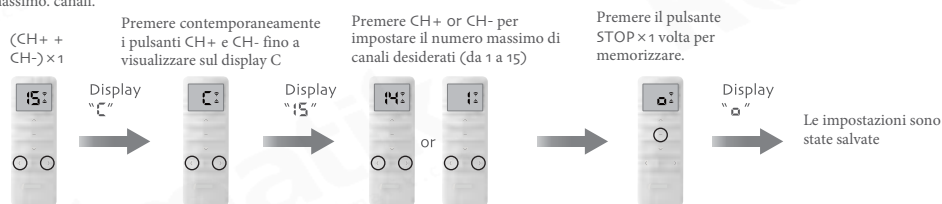


### Associare il telecomando come PRIMO telecomando

- Se si vuole associare il telecomando a un motore che ha già uno o più telecomandi associati NON BISOGNA ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA, ma la procedura "Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo" al motore.
- Eseguendo questa procedura tutti i telecomandi precedentemente associati saranno cancellati dalla memoria del motore.
- Posizionarsi sul canale da configurare prima di procedere con le operazioni.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.




### Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo

- Questa procedura permetterà di comandare un motore anche tramite questo telecomando.
- Posizionarsi sul canale da configurare prima di procedere con le operazioni.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.

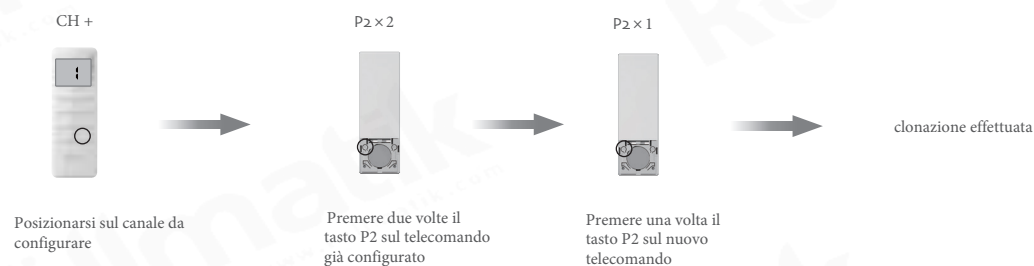



### Disaccoppiare i telecomandi

- Questa procedura permetterà di cancellare tutti i telecomandi associati ad un motore.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.

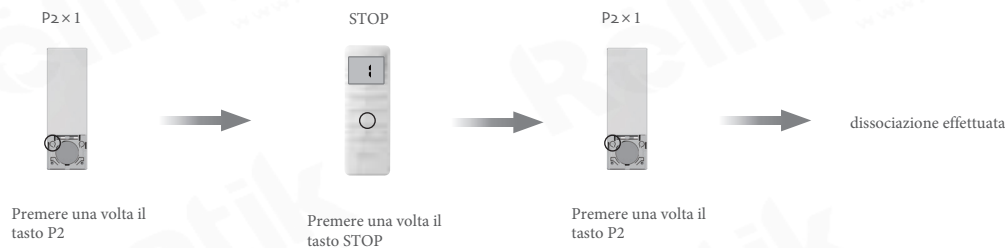

### Funzionamento con combinazione di blocco/sblocco dei pulsanti

Nota: 1, se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi, si uscirà automaticamente dallo stato di impostazione. 2, L'impostazione predefinita di fabbrica è lo stato di sblocco, ripetere la stessa operazione per cambiare lo stato circolarmente. 3, Nello stato di blocco, i pulsanti combinati non funzionano; Nello stato di sblocco, i pulsanti combinati funzioneranno normalmente. 4, Solo il codice di trasmissione verrà influenzato se i pulsanti della combinazione sono bloccati.

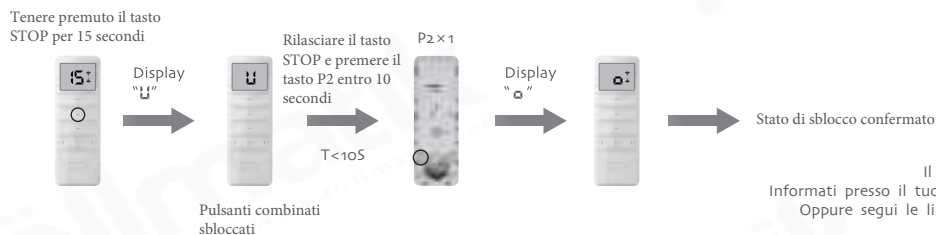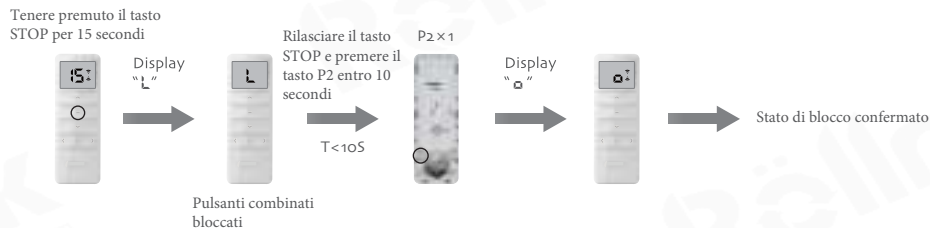

**Röllmatik**

Iscritto al Registro RAEE: IT2301000014545

Il telecomando, a fine vita, è un RAEE. Informati presso il tuo Comune per il corretto smaltimento. Oppure segui le linee guida scannerizzando il QR CODE

