

# DD1673H


**Röllmatik**  
CE

## Telecomando quindici canali

Version: A/9/24

### Descrizione dei pulsanti

Nota: al termine dell'operazione, utilizzare una moneta o il bottone in dotazione per ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario per aprirlo, ruotare il coperchio della batteria in senso orario per serrarlo.

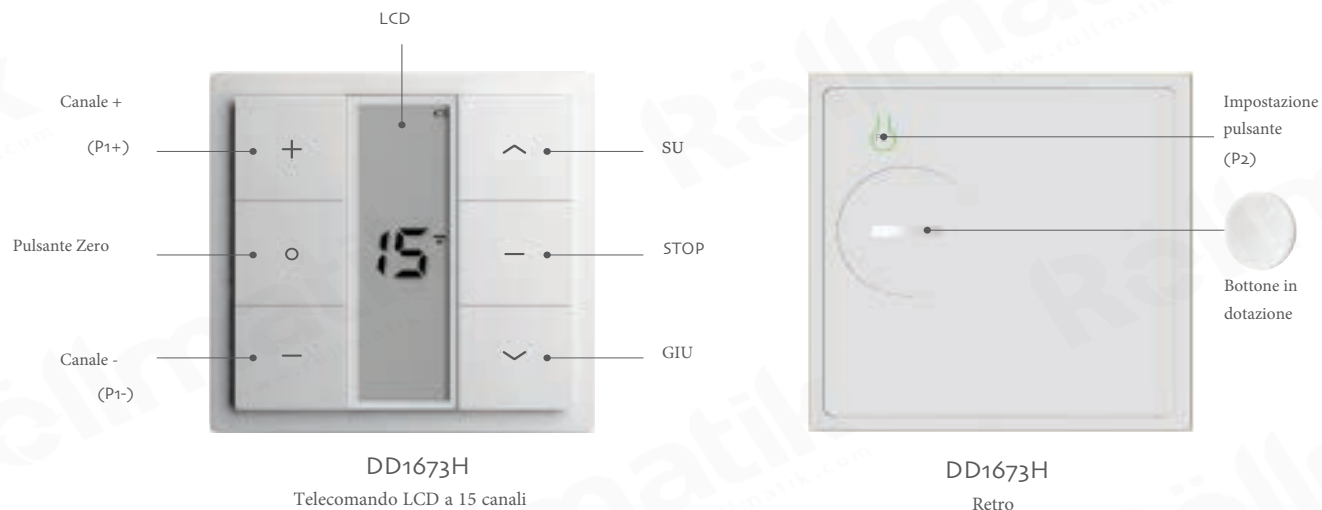

### Specifiche tecniche


Batteria: 3V (CR2450)	Vita della batteria: >2 anni	Frequenza radio: 433.05~434.79MHz
Temperatura d'opera: -10°C~50°C	Potenza del segnale: 10 mW	Distanza del segnale: 200m interno, 35m esterno

### Avvertenze

1. Il telecomando non può essere esposto all'umidità o essere colpito pesantemente, altrimenti la durata dell'emettitore sarà compromessa.
2. Se si preme un pulsante qualsiasi per più di 20 secondi in modalità unidirezionale o per più di 5 secondi in modalità bidirezionale, il telecomando si spegne automaticamente.
3. Se il telecomando perde efficacia o il raggio di trasmissione diminuisce, verificare se occorre sostituire la batteria.
4. È vietato utilizzare batterie di tipo diverso per evitare qualsiasi rischio.
5. Smaltire correttamente le batterie esauste


## Commutatore di modalità unidirezionale/bidirezionale

Nota: la modalità predefinita in fabbrica è la modalità bidirezionale; ripetere la stessa operazione per cambiare la modalità

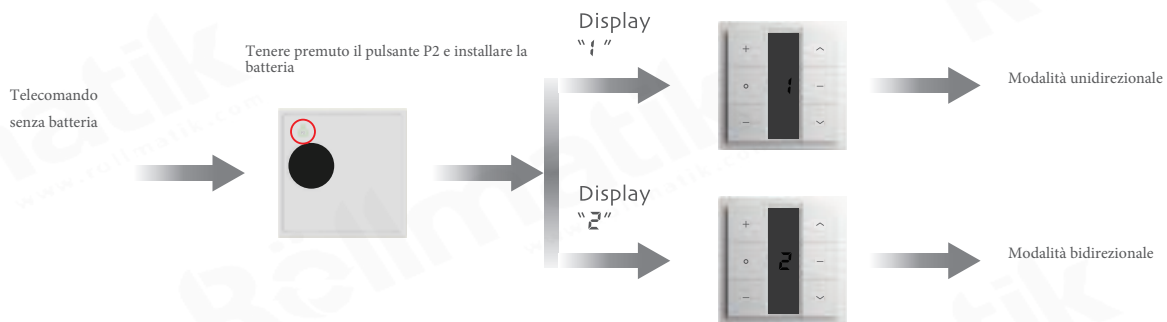

## Corretta selezione del canale


Nota: Nello stato di impostazione, premendo il tasto SU o GIÙ è possibile uscire rapidamente. Se si desidera cambiare i canali validi, ripristinarli.

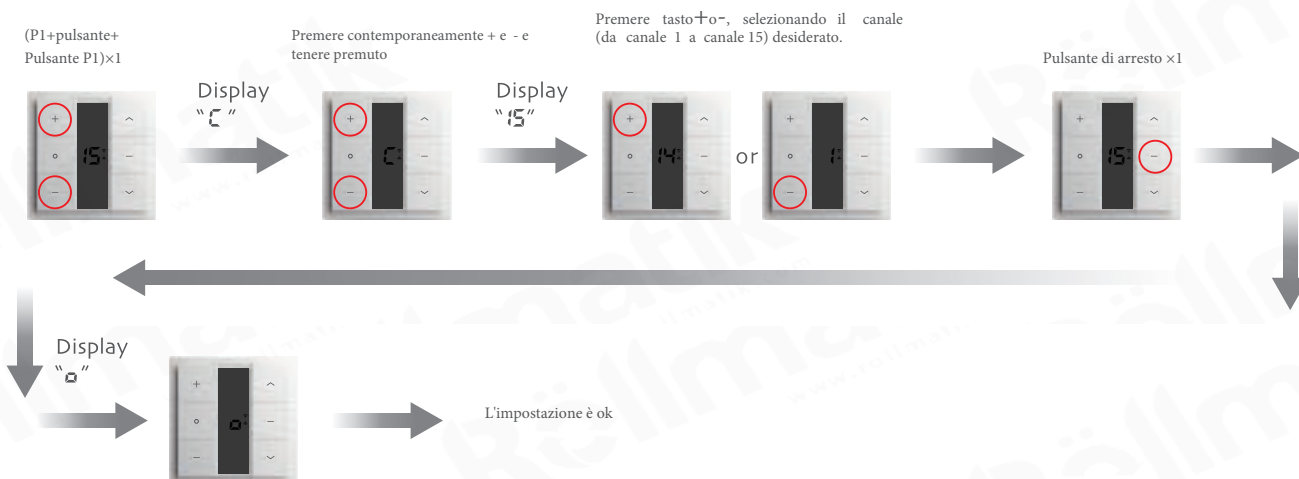

## Funzione di blocco/sblocco dei pulsanti

Nota: 1, l'impostazione di fabbrica è lo stato di sblocco, ripetere la stessa operazione per cambiare stato.

2. in stato di blocco, i pulsanti non funzionano; in stato di sblocco, i pulsanti di combinazione funzionano normalmente.

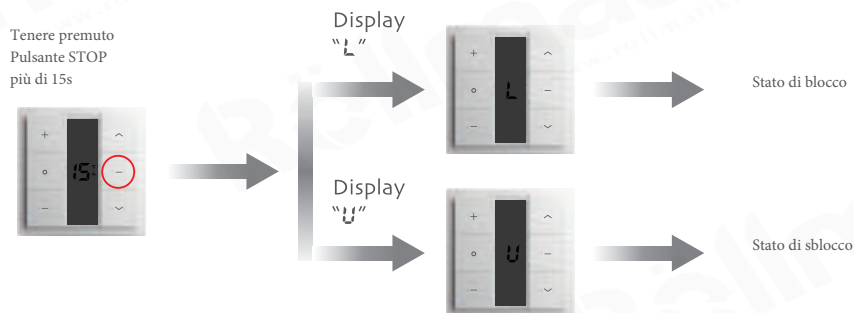


## Operazioni di scansione e programmazione

Nota: 1. disponibile solo in modalità bidirezionale.

2. Anche se i pulsanti sono bloccati, la scansione continua a funzionare.

3. Un telecomando può scansionare max. 15 motori.


4. Se per più di 90s il telecomando non trova nessun motore, uscirà automaticamente dall'operazione di scansione ed eventualmente passerà alla ricerca di altri motori se in modalità sincronizzazione.

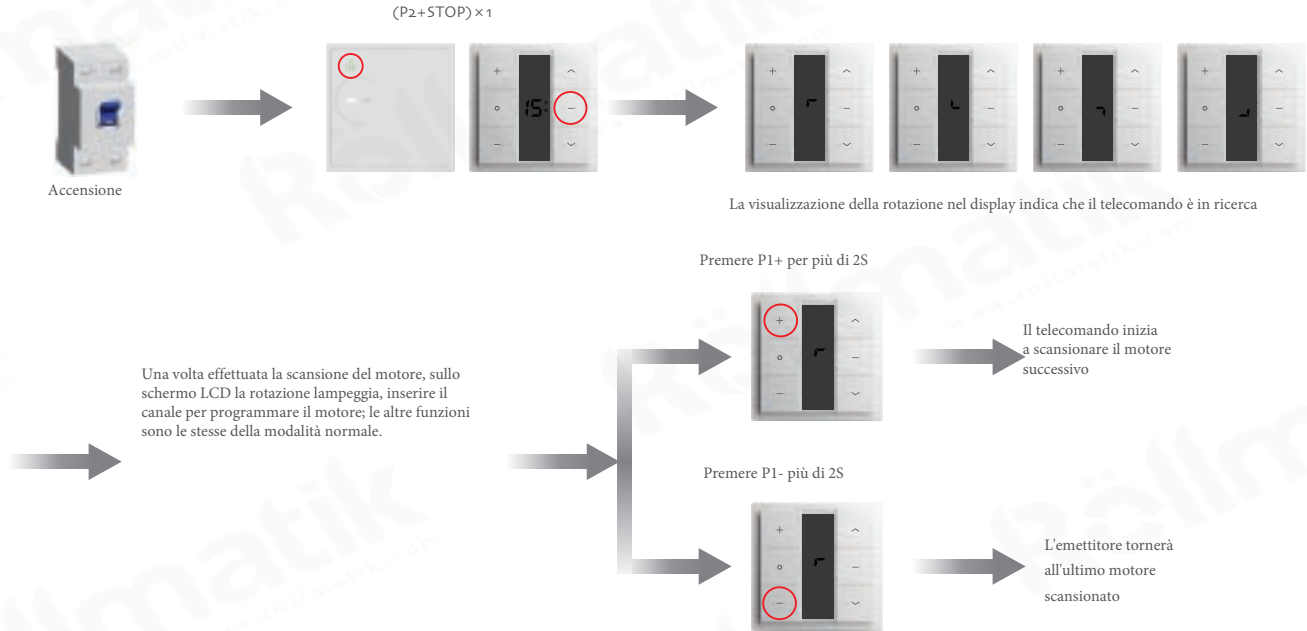

## Uscita dalla scansione e dalla programmazione

Metodo 1 (P2+STOP) × 1

In modalità scansione (il telecomando ha scansionato il motore o sta ancora scansionando)

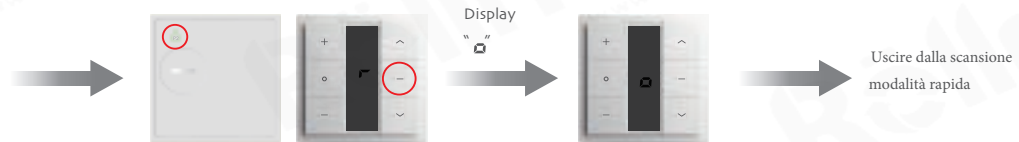

Metodo 2

Il telecomando è in scansione

Premere il tasto P1+ più di 2S



### Associare il telecomando come PRIMO telecomando

- Se si vuole associare il telecomando a un motore che ha già uno o più telecomandi associati NON BISOGNA ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA, ma la procedura "Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo" al motore.
- Eseguendo questa procedura tutti i telecomandi precedentemente associati saranno cancellati dalla memoria del motore.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.




### Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo

- Questa procedura permetterà di comandare un motore già configurato su di un telecomando anche tramite questo telecomando.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.



### Disaccoppiare i telecomandi

- Questa procedura permetterà di cancellare tutti i telecomandi associati ad un motore.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.

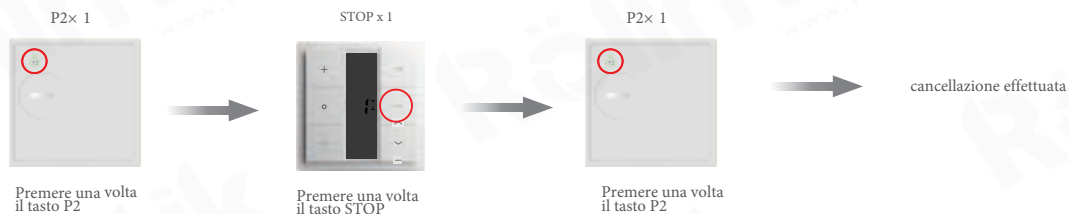

**Röllmatik**

Iscritto al Registro RAEE IT23910000014545

Il telecomando, a fine vita, è un RAEE.  
Informati presso il tuo Comune per il corretto smaltimento.  
Oppure segui le linee guida scannerizzando il QR CODE

