

DD1676H



Röllmatik
CE

Telecomando cinque canali

Version: A/10/24

Descrizione dei pulsanti

Nota: al termine dell'operazione, utilizzare una moneta o il bottone in dotazione per ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario per aprirlo, ruotare il coperchio della batteria in senso orario per serrarlo.

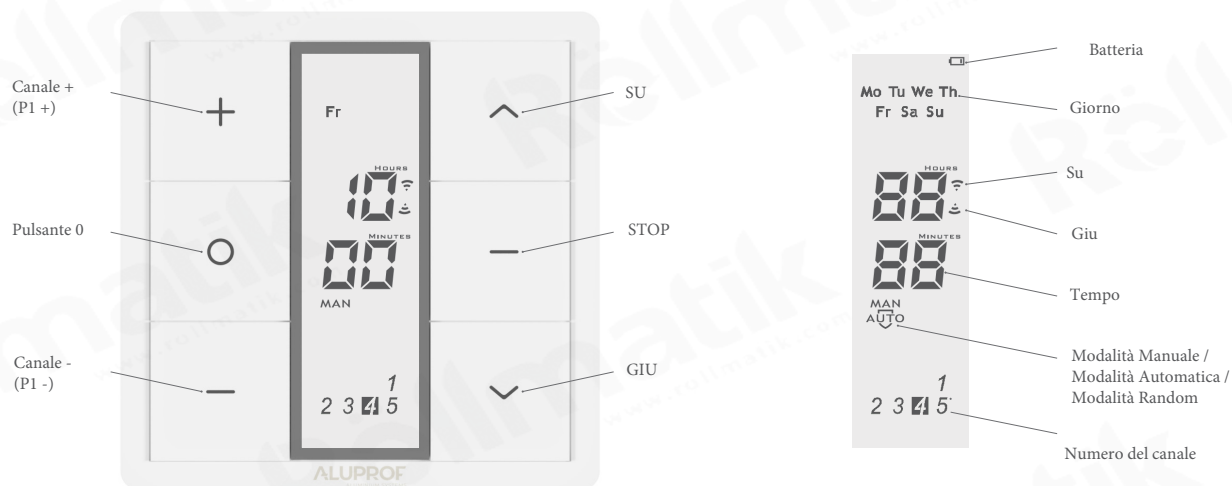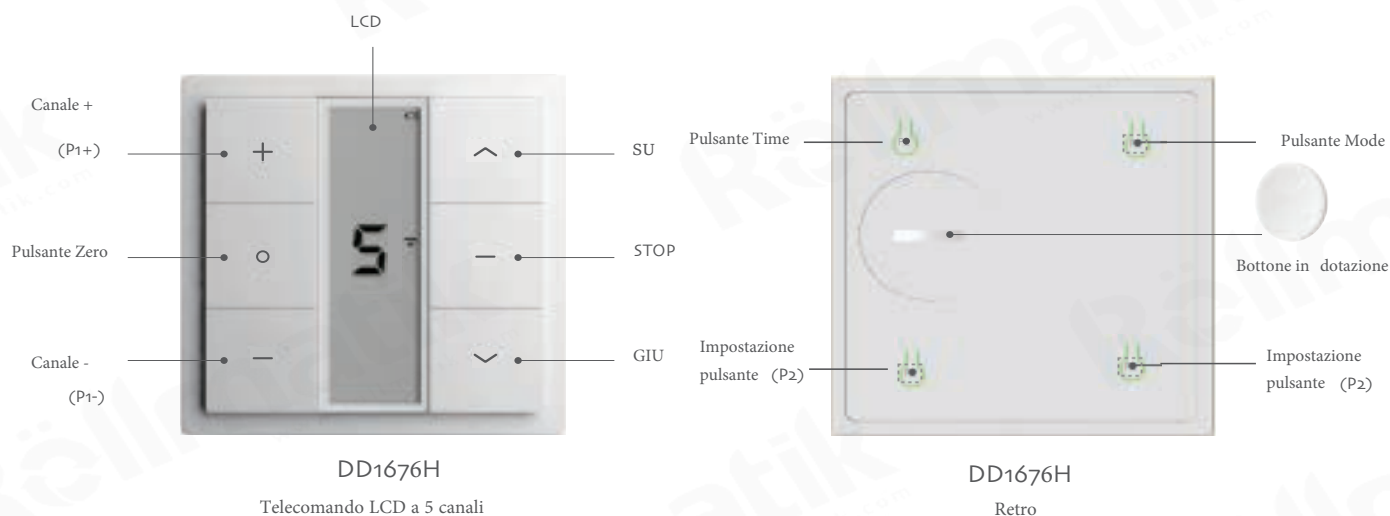

Specifiche tecniche


Batteria: 3V (CR2430)	Durata della batteria: >2 anni	Frequenza radio: 433.05 - 434.79 MHz
Temperatura di lavoro: 10 C ~50 C	Potenza di trasmissione: 10 mW	Portata radio: 200 metri all'aperto, 35 metri al chiuso

Avvertenze

1. Il telecomando non può essere esposto all'umidità o essere colpito pesantemente, altrimenti la durata dell'emettitore sarà compromessa.
2. Se si preme un pulsante qualsiasi per più di 20 secondi in modalità unidirezionale o per più di 5 secondi in modalità bidirezionale, il telecomando si spegne automaticamente.
3. Se il telecomando perde efficacia o il raggio di trasmissione diminuisce, verificare se occorre sostituire la batteria.
4. È vietato utilizzare batterie di tipo diverso per evitare qualsiasi rischio.
5. Smaltire correttamente le batterie esauste


Commutatore di modalità unidirezionale/bidirezionale

Nota: la modalità predefinita in fabbrica è la modalità bidirezionale; ripetere la stessa operazione per cambiare la modalità

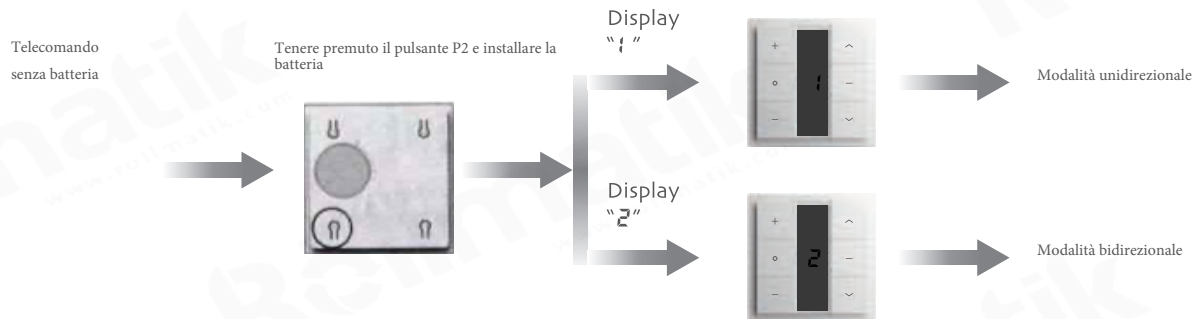


Funzione con combinazione di blocco/sblocco dei pulsanti

- Nota: 1. I tasti P2 situati sul retro del telecomando svolgono la stessa funzione.
2. Se non si effettuano operazioni per 10 secondi, il ciclo in automatico uscirà dallo stato di configurazione
3. Il telecomando di fabbrica sarà spedito con i tasti sbloccati, ripetere la stessa operazione per cambiare lo stato.
4. Nello stato di blocco, la combinazione di pulsanti non funziona; Nello stato di sblocco, i pulsanti combinati funzioneranno normalmente

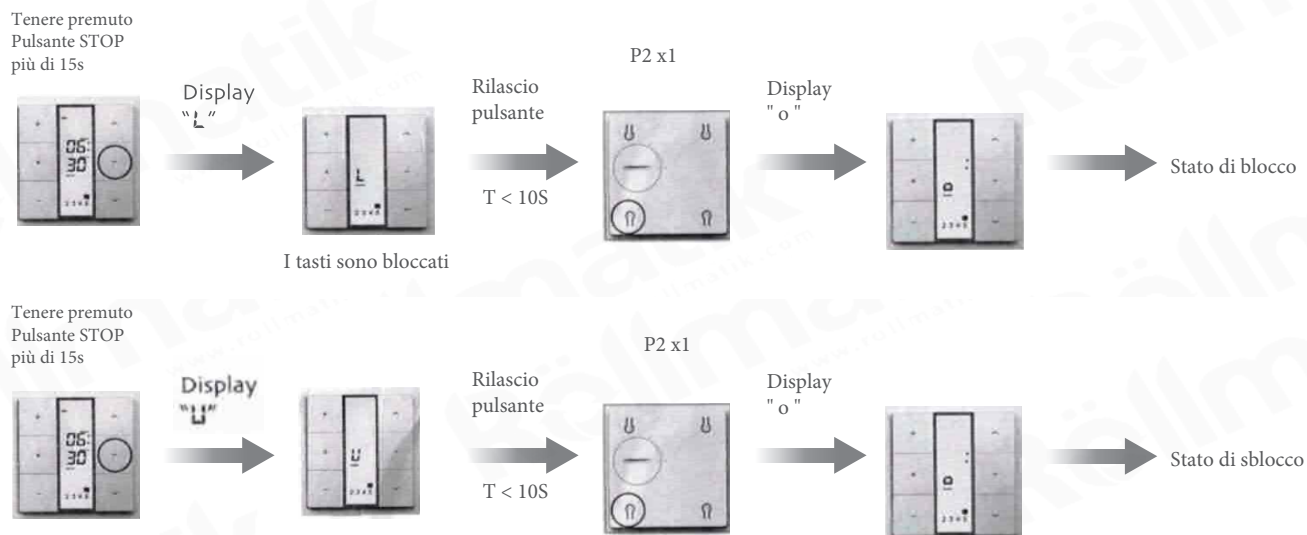

Cambio Modalità da Automatica / Manuale / Random

- Nota: 1. Modalità Manuale: (MAN) solo controllo manuale; Modalità Automatica (AUTO): Controlli in Manuale e Timer Automatico; Modalità Random: Controllo manuale e casuale di 15 minuti.
2. In modalità Automatica o Random premere il pulsante MODE per più di 2 secondi per verificare il timer del canale attuale.

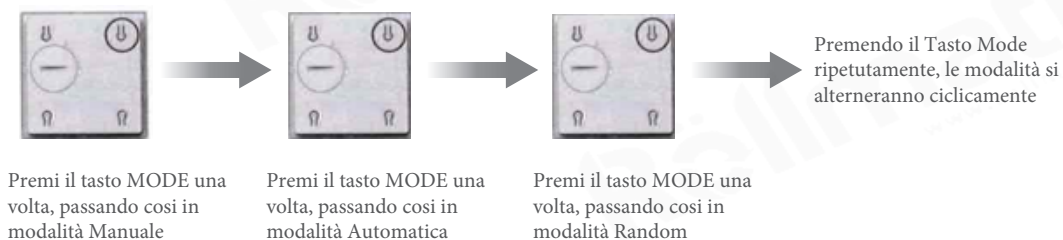

Impostazione dell'ora corrente (solo in modalità manuale)

Nota: 1. Durante lo stato di impostazione, ogni operazione deve durare meno di 60 secondi, altrimenti si uscirà dall'impostazione e si tornerà allo stato originale.

2. Premere brevemente il pulsante STOP per uscire dalle impostazioni e non salvare nulla.

3. Premere il pulsante CANALE ZERO per vedere le impostazioni o cambiarle (settimana impostata su SU)



Premere il pulsante MODE fino a selezionare la modalità manuale

Tenere premuto il pulsante TIME per 3 secondi, il simbolo delle ore lampeggerà

Premere SU o GIU per regolare l'ora corrente (le ore)

Premere CH + finché non lampeggiano i minuti



Premere SU o GIU per regolare i minuti correnti

Premere CH + finché i giorni della settimana non lampeggiano

Premere SU o GIU per regolare i giorni della settimana



Premere il pulsante TIME per 3 secondi ed ora e minuti inizieranno a lampeggiare contemporaneamente

Premi una volta il tasto TIME, i secondi inizieranno a contare da zero (se dimentichi questo passaggio, dopo 1 minuto, inizierà automaticamente a contare da zero)

Controllo ed impostazione del timer (controllo non di gruppo)

Nota: 1. Durante lo stato di impostazione, ogni operazione dovrebbe durare meno di 60 secondi, altrimenti si uscirà dall'impostazione e si tornerà allo stato originale.

2. Se il timer mostra "--:--", significa che questo canale non ha timer nella direzione SU o GIU.

3. Dopo aver terminato la configurazione del timer, anche in assenza di alimentazione, la memoria non verrà persa.

4. L'impostazione del timer in stato di controllo di gruppo o non di controllo di gruppo è la stessa operazione, se in stato di controllo di gruppo, il timer sarà attivo per tutti i canali.

5. Tre metodi differenti per impostare il timer: Metodo 1 (Domenica "SU" lampeggia) il timer di ogni giorno può essere impostato in modo indipendente; Metodo 2 (Lunedì - Domenica "MO - SU" lampeggiano) il timer dal Lunedì alla Domenica sarà sempre lo stesso; Metodo 3 (Lunedì - Venerdì "MO - FR" lampeggiano) e fine settimana (Sabato e Domenica) timer indipendente

6. Ogni canale può disporre di un timer indipendente dagli altri.

7. Nello stato di impostazione del timer Metodo 1 e Metodo 3, premere una volta il pulsante MODE per passare all'impostazione successiva del timer dal tasto SU.

8. Nello stato di configurazione, premere il pulsante STOP per uscire ed impostare senza salvare l'impostazione.

9. Premere il canale ZERO per ripristinare rapidamente i settaggi.

10. Una volta terminata l'impostazione del timer, gli altri metodi del timer precedenti verranno cancellati.



Premere una volta il pulsante MODE per passare alla modalità automatica o randomica




Premere il pulsante TIME per 3 secondi per entrare nella programmazione del timer



Premere CH + per selezionare i giorni della settimana nella quale il motore dovrà movimentarsi (i giorni della settimana inizieranno a lampeggiare). Inizialmente sarà configurata Domenica (SU), cliccando CH + si potranno configurare tutti i giorni della settimana (MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU), oppure dal Lunedì al Venerdì (MO - TU - WE - TH - FR).




Non appena definiti i giorni della settimana, premere una volta STOP per confermare. L'ora inizierà a lampeggiare e si potrà regolare l'orario di movimentazione

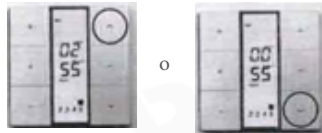


Premere SU o GIU per regolare l'ora. Non appena regolata l'ora bisogna regolare i minuti premendo CH +



Premere CH + una volta, i minuti lampeggeranno, regolare i minuti cliccando il tasto SU

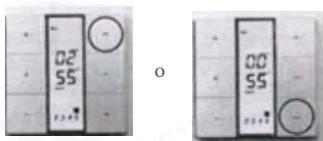

Premere SU o GIU per regolare i minuti e configurare la programmazione

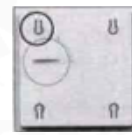

Finalizzare la regolazione del timer premere TIME per 3 secondi. Minuti ed Ore inizieranno a lampeggiare contemporaneamente e si salveranno le programmazioni

Selezione effettiva del canale timer (controllo non di gruppo)



Con modalità Casuale o automatica, premere CH - e CH + si potrà cambiare il canale

Premere CH + per 3 secondi

Se il canale lampeggia, l'impostazione del timer automatico o casuale non è valida; se non lampeggia, l'impostazione del timer di questo canale è stata eseguita in modo corretto

Associare il telecomando come PRIMO telecomando

- Se si vuole associare il telecomando a un motore che ha già uno o più telecomandi associati NON BISOGNA ESEGUIRE QUESTA PROCEDURA, ma la procedura "Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo" al motore.
- Eseguendo questa procedura tutti i telecomandi precedentemente associati saranno cancellati dalla memoria del motore.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.




Associare il telecomando come telecomando aggiuntivo

- Questa procedura permetterà di comandare un motore già configurato su di un telecomando anche tramite questo telecomando.
- La procedura dovrà essere effettuata nell'arco temporale di 10 secondi.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.



Disaccoppiare i telecomandi

- Questa procedura permetterà di cancellare tutti i telecomandi associati ad un motore.
- Ogni passaggio deve durare meno di 4 secondi, altrimenti il sistema non memorizzerà i passaggi eseguiti.
- Il motore può memorizzare un massimo di 20 telecomandi. Se si associano più di 20 telecomandi, il 21° prenderà il posto del 2° che verrà automaticamente sovrascritto.

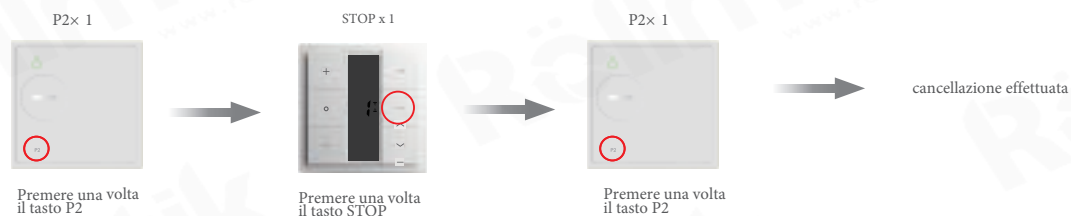

Röllmatik

Iscritto al Registro RAEE IT23910000014545

Il telecomando, a fine vita, è un RAEE.
Informati presso il tuo Comune per il corretto smaltimento.
Oppure segui le linee guida scannerizzando il QR CODE

